

NISUTA

Manual del Usuario
2.4GHz Wireless Microphone



NSMICW4

1. Contenido del paquete



Caja de carga x1



Transmisor del micrófono x2



Receptor USB-C x2



Cable de carga USB-C x1



Manual del usuario x1


Nota:

Este producto presenta la función plug and play (enchufe y utilice), no se requiere descargar ninguna aplicación móvil.


Múltiples usos:

se puede utilizar en contenidos de redes sociales, transmisión en vivo en línea, grabación de vlogs, entrevistas de programas, videos enseñando diversos temas, entre otras cosas.

2. Diagrama del producto

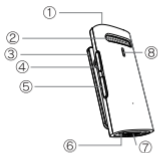

1. Micrófono
2. Filtro de viento
3. Clip del micrófono
4. Botón encendido/apagado del micrófono
5. Botón de funciones
6. Pin de carga
7. Puerto de carga USB-C del micrófono

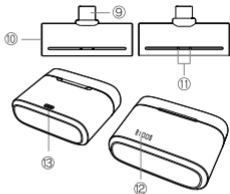

8. Luz indicadora del micrófono
9. Conector USB-C del receptor
10. Puerto de carga USB-C en el receptor
11. Luz indicadora del receptor
12. Luz indicadora de batería de la caja de carga (display)
13. Puerto de carga USB-C de la caja de carga

3. Cómo utilizar el producto

Paso 1: Conecte el receptor del micrófono al puerto del celular. La luz indicadora titilará en color azul.



Paso 2: Presione el botón encendido /apagado del micrófono (4). La luz indicadora titilará alternativamente en color azul y rojo, lo que significa que el micrófono está encendido.

Paso 2
Botón
Encendido
/Apagado




Paso 3: Luego de que el receptor se conecte con el transmisor, la luz indicadora azul del receptor y la luz indicadora azul y roja del transmisor siempre se mantienen encendidas. Abra la cámara de su celular o la aplicación que desee utilizar y comience a grabar el audio.




Nota especial: Uso del puerto de carga USB-C en el receptor (10).

No hay batería en el receptor y no necesita ser recargado. Si la batería del celular es baja y usted necesita seguir grabando, éste puede ser cargado directamente a través del puerto de carga USB-C, presente en el receptor, sin verse obligado a tener que cortar su transmisión en vivo/trabajo/etc.

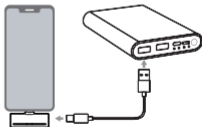

4. Cómo cargar el producto

1. Cargar la caja de carga: use el cable de carga USB-C para conectar su computadora encendida o una fuente de alimentación (no incluida en el producto) con la caja de carga. El display de la caja de carga (12) se encenderá y titilará/parpadeará.

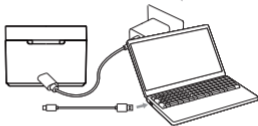


2. Carga del transmisor del micrófono

a. Ponga el transmisor del micrófono dentro de la caja de carga y ciérrela. El display de la caja de carga (12) se encenderá y titilará/parpadeará.



b. Use el cable USB-C para conectar su computadora encendida o una fuente de alimentación (no incluida en el producto) al transmisor del micrófono. La luz roja se mantendrá encendida durante la carga y se apagará una vez que esté completamente cargado.

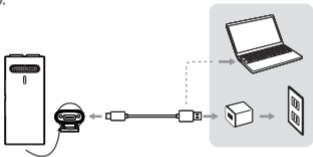

5. Luz indicadora

» Transmisor del micrófono

Función	Botón	Luz indicadora
Encendido (no conectado)	Mantenga presionado el botón 4 (Botón encendido/apagado del micrófono).	Las luces rojas y azules parpadean alternativamente.
Apagado	Mantenga presionado el botón 4 (Botón encendido/apagado del micrófono).	La luz se apaga.
Conectado	/	Las luces rojas y azules están siempre encendidas.
Cancelación de ruido encendida	Se enciende automáticamente.	Las luces rojas y azules están siempre encendidas.
Cancelación de ruido apagada	Presione una vez el botón 5 (Botón de funciones).	La luz azul está siempre encendida.
Reverberación (reverb)	Mantenga presionado el botón 5 (Botón de funciones) para encenderlo o apagarlo.	La luz roja titila una vez y luego las luces azules y rojas se mantienen encendidas.
Modo silencio (mute) encendido	Presione 2 veces el botón 5 (Botón de funciones).	La luz azul titila.
Modo silencio (mute) apagado	Presione 2 veces el botón 5 (Botón de funciones).	Las luces rojas y azules están siempre encendidas.

Cambiar el nivel de volumen	Presione el botón 4 (Botón encendido/apagado del micrófono) para cambiar el volumen entre los 3 niveles. Se encuentran de manera ascendente.	Nivel 1: la luz indicadora titila 1 vez. Nivel 2: la luz indicadora titila 2 veces. Nivel 3: la luz indicadora titila 3 veces.
-----------------------------	--	--

» Receptor del micrófono

Función	Operación	Luz indicadora
Encendido (no emparejado con el transmisor del micrófono)	Se enciende automáticamente luego de conectarlo en el puerto del celular.	La luz azul titila.
Apagado	Se apaga automáticamente luego de desconectarlo.	La luz se apaga.
Emparejado con el transmisor del micrófono	/	La luz azul está siempre encendida.

Nota: Algunas funciones OTG de los sistemas Android necesitan ser abiertas manualmente.

6. Especificaciones

1. Transmisión inalámbrica: 2.4GHz
2. Tasa de frecuencia: 20Hz – 20kHz
3. Frecuencia de muestreo: 48kHz

4. Distancia de transmisión (sin obstáculos): ≥ 20 metros
5. SNR: ≥ 75 dB
6. Sensibilidad: $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$
7. Capacidad de la batería del transmisor: 140mAh
8. Capacidad de la batería de la caja de carga: 500mAh
9. Tiempo de carga estimado de la caja: 4 horas
10. Tiempo de funcionamiento aproximado: 10 horas
11. Puerto de carga USB-C, receptor con conector USB-C
12. Peso: 95g
13. Tamaño: 83*32*61mm

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252