

NISUTA

Manual del Usuario

Parlante amplificador
de voz portátil



www.nisuta.com

1. Características del producto

- Compacto, liviano y portátil
- Tecnología innovadora de mejora en el sonido original
- Parlante magnético eficiente, de sonido mas fuerte y claro
- Fabricado en material Nuevo de plástico durable
- Circuito de carga inteligente con protección de batería
- Soporta grabación
- Diseñado con correa y clip para cinto, fácil de usar y transportar
- Reproducción desde tarjeta USB/TF.
- Soporta wireless BT 5.0
- Respuesta de frecuencia: 90Hz-18 kHz
- Máxima potencia de salida: 10W
- Impedancia del parlante: 4Ω
- Voltaje de funcionamiento: 3.7V
- Batería: de litio 3.7V/1800mAh
- Entrada de energía: DC 5V 1.5A
- Tiempo de carga: 3-5 horas
- Tiempo de funcionamiento: ≥8 horas
- Dimensiones: 121*88*43mm
- Peso neto: 256g

Nota:

Utilice el micrófono a una distancia de mínimo 60 cm del amplificador.


Micrófono inalámbrico (NSPAMIW)

- Salida RF: 13 dBm
- Pickup: Back pole electret
- Directividad: Omin-direccional
- Respuesta de frecuencia: 60Hz-23kHz
- Sensibilidad: -51 to -54dB (0db = 1V / Pa / m at 1kHz)
- Distancia de uso: 30 metros en un area abierta
- Tipo de batería: Litio
- Capacidad de la batería: 3.7V / 500mAh
- Especificación de carga: USB 5V 1A
- Tiempo de carga: 3 horas
- Tiempo de funcionamiento: ≥ 12 hrs
- Peso neto: 42g

Micrófono cableado (NSPAMIC)

- Pickup: Back pole electret
- Directividad: Omin-direccional
- Respuesta de frecuencia: 60Hz-23kHz
- Sensibilidad: -51 to -54dB (0db = 1V / Pa / m at 1kHz)
- Longitud del cable: 1.2M
- Peso neto: 35g

2. Descripción de las funciones

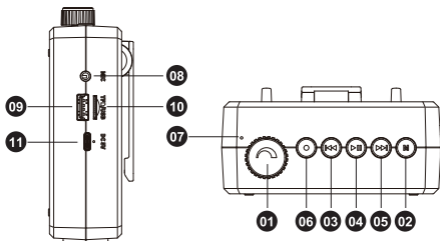

1. Interruptor de encendido y control de volumen:

Gire el interruptor de la perilla en el sentido de las agujas del reloj para encender el altavoz, el indicador azul se encenderá. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el volumen hasta que el altavoz se apague.

2. Modo:

Presione brevemente el botón "M" para seleccionar los siguientes modos:

modo tarjeta TF, modo unidad flash USB, BT. Al reproducir música en una tarjeta TF/unidad flash USB, manténgalo presionado durante 3 segundos para cambiar a una sola canción, manténgalo presionado nuevamente para volver a repetir todo.

3. Anterior:

Presione brevemente para reproducir la canción anterior; pulsación larga para rebobinar rápidamente.

4. Reproducir/pausar:

Presiónelo brevemente para pausar y presione nuevamente para reproducir la música.

5. Siguiente:

Presione brevemente para reproducir la siguiente canción; mantenga presionado para adelantar.

6. Grabación:

A. Conecte el micrófono con cable al puerto "MIC" (solo para el modelo con micrófono cableado).

Inserte una unidad flash USB o una tarjeta TF, presione brevemente "●" para comenzar la grabación, presione brevemente "●" nuevamente para detener la grabación, se guardarán y reproducirán los archivos de grabación actuales automáticamente.

B. Reproducir grabación: Inserte una unidad flash USB o una tarjeta TF con archivos grabados, presione prolongadamente "●" para reproducir la grabación. Reproduzca la última grabación de forma predeterminada, presione brevemente "◀◀" o "▶▶" para seleccionar las grabaciones.

Nota: en modo de grabación, el micrófono con cable debe estar enchufado para una grabación adecuada.

7. Indicador de modo MP3.

8. Puerto de entrada de mic.

9. Puerto USB, capacidad máxima 32 gb.

10. Puerto para memoria TF, capacidad máxima 32 gb.

11. Puerto de carga 5V USB C:


El indicador led se iluminará en color rojo mientras se esté cargando el dispositivo, se apagará una vez complete la carga. (3-4 hs)

Instrucción de modo BT:

1. Mientras está encendido, presione brevemente el botón "M" para cambiar a Modo BT. Una voz le indicará "BT está esperando para conexión" indicando que el altavoz está en modo de emparejamiento BT.

2. Encienda la función BT de su dispositivo y luego busque "nspamic/nspamiw" y selecciónelo para emparejarlo.

El emparejamiento de BT está completo con un mensaje de voz "BT está conectado".

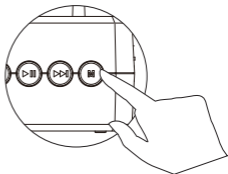

Cuando reproduzca música, mantenga el altavoz cerca del dispositivo para mantener una conexión estable.

Instrucciones de micrófono inalámbrico 2,4G (NSPAMIW):

1. Encendido/apagado:

A. Posición para encenderlo: Gire el interruptor de encendido a la posición "ON".


B. Posición para apagarlo: Gire el interruptor de encendido a la posición "OFF" .

2. Emparejamiento automático:

Primero encienda el altavoz y luego encienda el micrófono inalámbrico 2,4G. Cuando la luz azul del micrófono deje de parpadear, significa que el emparejamiento se realizó correctamente.

3. Control de volumen:

Si el altavoz emite un sonido distorsionado o tiene un volumen bajo, ajuste el volumen presionando "+" o "-" en el micrófono inalámbrico.

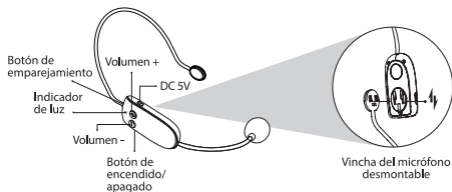

4. Uso de más de un micrófono

Puede conectar un micrófono cableado cuando este utilizando el inalámbrico. Ambos micrófonos funcionarán al mismo tiempo sin problemas.

Carga del micrófono:

Cuando la luz del micrófono parpadea rápidamente en color azul, significa batería baja.

Cárguelo a través del puerto tipo C con un cable tipo C y un cargador 5V (no incluido).

La luz indicadora permanecerá encendida en color rojo durante la carga; y se apagará después de cargarse completamente. Desenchufe el cargador (no incluido) tan pronto como esté completamente cargado (El tiempo de carga es de 2-4 hs).

www.nisuta.com | hola@nisuta.com
📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252