



MANUAL DEL USUARIO

Teclado Multimedia Wireless BT

Modelo NSKB58B / NSKB58BW



Permite conectar 4 dispositivos (3 vía bluetooth y 1 con el receptor inalámbrico)

Teclas silenciosas

12 Teclas multimedia

Batería recargable

Características:

- Conectividad Wireless BT 5.0 y 2.4GHz RF
- Permite conectar tres dispositivos vía BT y uno vía Wireless 2.4GHz
- Distancia de funcionamiento 10m
- Compatible con Win, Linux, Mac, Android
- Teclas con cobertura UV para mayor durabilidad
- Tamaño del teclado 318x140x12mm
- Incluye receptor USB nano
- Incluye 99 teclas, incluyendo 12 con función multimedia
- Batería de litio recargable por USB C 180mah


Operación

1. Encender/Apagar

Deslice el interruptor a la posición Encendido y la luz LED azul se encenderá durante 3 segundos. Deslice el interruptor a la posición Apagado, el teclado se apagará.

2. Emparejamiento

Después de encender el teclado, presione el botón "CONECTAR", la luz LED azul parpadeará durante 30 segundos durante el emparejamiento. Cuando se conecte correctamente al dispositivo, la luz LED azul dejará de parpadear. Si el teclado está emparejado con dispositivos, se conectará a los dispositivos automáticamente para su uso posterior.

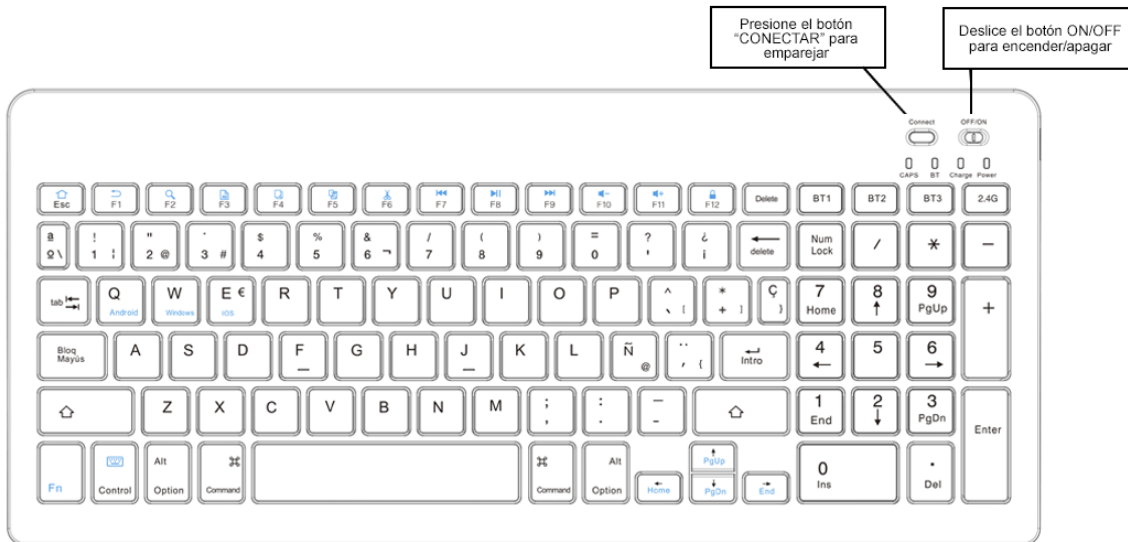

1. Ahorro de energía

Después de 10 minutos sin operación, el Bluetooth se desconectará y el teclado pasará al modo de suspensión. Para activar el teclado presionando cualquier tecla.

2. Alarma de bajo voltaje

La luz de Encendido parpadeará con una frecuencia de una vez cada 2 segundos cuando el voltaje sea inferior a 3,2 V.

3. Cambio de sistema

- La luz LED azul parpadea 3 veces durante el cambio del sistema.
- FN+Q para Android;
- FN+W para Windows;
- FN+E para IOS.
- 1, FN+Q cambia a Android para realizar la función de Android
- 2, FN+W cambia a Windows para realizar la función de Windows
- 3, cambio FN+E a IOS para realizar la función IOS



Key	FN+ on IOS	FN+ on Android/Win
 Esc	INICIO	INICIO
 F1	INICIO	ATRAS
 F2	BUSCAR	BUSCAR
 F3	SELECCIONAR TODO	SELECCIONAR TODO
 F4	COPIAR	COPIAR
 F5	PEGAR	PEGAR
 F6	CORTAR	CORTAR
 F7	CANCION ANTERIOR	CANCION ANTERIOR
 F8	REPRODUCIR/PAUSAR	REPRODUCIR/PAUSAR
 F9	SIGUIENTE CANCION	SIGUIENTE CANCION
 F10	Vol -	Vol -
 F11	Vol +	Vol +
 F12	N/A	BLOQUEAR
 1	CAMBIAR A BT1	CAMBIAR A BT1

✱2	CAMBIAR A BT2	CAMBIAR A BT2
✱3	CAMBIAR A BT3	CAMBIAR A BT3
2.4G	CAMBIAR A 2.4G	CAMBIAR A 2.4G