

NISUTA

Manual del Usuario

Micrófono Corbatero 3.5 mm

NSMIC260C



Introducción

¡Gracias por elegir nuestro producto!

El micrófono corbatero 3.5mm NS-MIC260C, puede ser utilizado en cámaras, celulares y otros dispositivos de grabación.

El producto ha sido diseñado para un funcionamiento confiable y sin inconvenientes.

Para asegurarse de una buena experiencia con el dispositivo, recomendamos que lea el manual detenidamente antes de comenzar a utilizarlo.

Contenido del paquete*



Micrófono
corbatero




Clip



Manual del
usuario

*Las imágenes son ilustrativas

Partes del producto

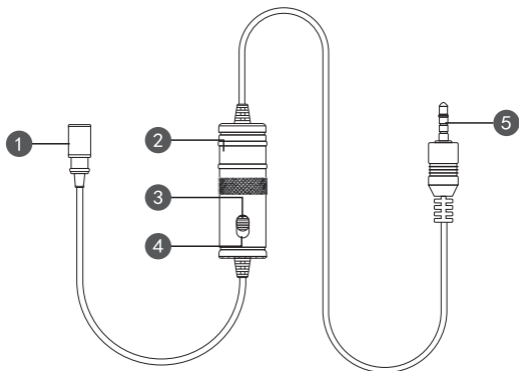

*Las imágenes son ilustrativas


#	Item	Descripción
1	Micrófono omnidireccional	El micrófono recoge el sonido. El sonido ingresa a través de los agujeros en la parte superior de la capsula.
2	Pila	Provee energía para utilizar el micrófono con cámaras u otros equipos que requieran el micrófono con alimentación.
3	Ajustes de la cámara	Encienda el micrófono para utilizar con la cámara u otros dispositivos que requieren un micrófono con alimentación.

4	OFF/ Ajustes del celular	<p>Apague el micrófono. Para utilizarlo con celulares u otros dispositivo que no necesiten un micrófono con alimentación.</p> <p><i>Nota: Mantenga el dispositivo en este modo cuando no lo utilice para ahorrar energía.</i></p>
5	Conector 3.5mm	<p>Inserte este conector del micrófono al celular, cámara, videocámara u otro dispositivo de grabación.</p>

Utilización del micrófono

• Colocar el micrófono en la ropa

Inserte el micrófono dentro del anillo de plástico

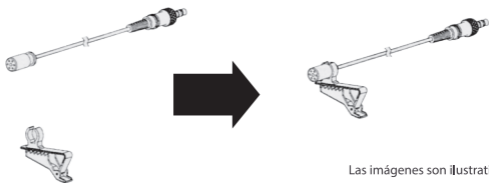

Las imágenes son ilustrativas

Nota

Adjunte el micrófono boca abajo para reducir los ruidos de la respiración y movimientos de la cabeza.

Recomendamos que utilices el protector del micrófono para evitar el ruido.

• Poner el micrófono en la ropa

Ubique el micrófono en el frente de su ropa con el clip para este propósito, recomendamos ubicarlo a 6 pulgadas de su rostro (15 a 20 cm).

Nota

Recomendamos poner un poco de cinta adhesiva para unir el cable a su ropa. De esta manera aislará un poco aquellos posibles ruidos del ambiente.

Antes de utilizar el micrófono para algún evento recomendamos que lo pruebe realizando un clip breve para asegurarse de que la grabación de audio se encuentra en condiciones.

• Utilizar el micrófono con la cámara


1. Enchufe el conector de 3.5 mm dentro de la entrada de audio de su cámara DSLR. Luego elija la posición de la cámara o videocámara mas conveniente.
2. Adjunte el micrófono a su ropa (vea, por favor, instrucciones anteriores).
3. Encienda la alimentación del micrófono (ON), y comience a filmar

Nota

No todas las cámaras tienen entrada de micrófono. Verifique esta información con el fabricante. Muchas cámaras tienen la entrada de auriculares, controles remotos u otros puertos que se ven similares a la entrada del micrófono. Asegúrese de estar utilizando el adecuado.


• Cambiar la pila

1. Gire en contra posición ambas piezas del pack de alimentación y separe con cuidado las partes.

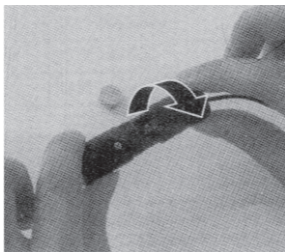

2. Retire la pila usada de este compartimento.

Consejo: Utilice un objeto (que no sea metálico) como un escarba dientes para retirar la pila. No presione la pila de un lado a otro ya que puede trabarse dentro del compartimento.

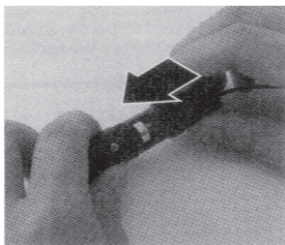

3. Ubique la pila nueva, ubicando el + y - (positivo y negativo) en los lugares correspondientes.

Dentro del compartimento podrá ver los símbolos (+ y -) a modo de referencia.

Detección de inconvenientes técnicos

Problema	Solución
El micrófono no enciende	Chequear si ubicó bien la pila. Desenrosque el compartimento y fíjese si está correctamente ubicada.
	La pila puede estar descargada. Recomendamos cambiarla
	Los terminales de la pila pueden estar sucios. En ese caso, abra el compartimento y límpielo con un hisopo.
La pila se descarga rápido	Ha dejado el micrófono en la posición ON (encendido). Apague el micrófono moviendo el botón a OFF (apagado).
	Está utilizando el micrófono en lugares muy cálidos o muy fríos, lo cual hace que la pila se descargue más rápidamente.
Detecta mucho sonido ambiente	Asegúrese de que el micrófono esté lo más cerca posible a la persona. De todos modos puede existir cierto sonido ambiente sobre todo en ambientes muy ruidosos.

Detalles técnicos

Sensibilidad	-46±2dB
Rango de Frecuencia	50-16,000Hz
Directividad	Omnidireccional
Material	Metal
Cable	3.5mm / 6m
Peso	54g

Instrucciones de seguridad

1. No utilice el micrófono cerca del agua.
2. Límpielo solamente con un paño húmedo.
3. En el caso de que el producto necesite atención técnica recomendamos llevarlo a un centro autorizado.
4. Para proteger al dispositivo del daño o mal funcionamiento no lo exponga a la lluvia o humedad excesiva.
5. Las pilas no deben ser expuestas al calor excesivo como podría ser la exposición a la luz directa, el fuego o dejar el dispositivo en un auto con alta temperatura.
6. Nunca enrolle el cable del micrófono alrededor del cuello u otra parte del cuerpo.