



MANUAL PARA PARLANTE BLUETOOTH NS-PA11

Para una correcta operación, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarse. Nosotros no nos hacemos responsables por cualquier daño causado por falta de lectura de este manual.



CARACTERISTICAS:

1. Parlante Bluetooth HI-FI 2.1 para exterior con subwoofer de 4 pulgadas y tweeter de 2 pulgadas.
2. Sonido realmente claro y gran capacidad de graves con efecto de sonido dinámico.
3. Con Bluetooth A2DP, stream inalámbrico desde cualquier dispositivo Bluetooth, como un teléfono, notebook, iPhone o iPod.
4. Seguro y simple para un uso fácil.
5. Rango de operación de 10 mts.
6. Con ranura para USB y tarjeta SD.
7. Con radio FM.
8. Con función Line-in para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio.
9. Control de volumen y graves.
10. Batería incorporada de litio de 3000 mAh.
11. Con correa de agarre para fácil movilidad.
12. Con display Led, indicador de número y estado.

13. Con función ecualizador (EQ).

ESPECIFICACIONES:

Tamaño del subwoofer: 4 pulgadas.

Tamaño del tweeter: 2 pulgadas.

Potencia de salida del tweeter: 3W*2 4Ω

Potencia de salida del subwoofer: 12W, 4Ω


Capacidad de la batería: 3000mAh

Frecuencia de respuesta: 100-20Khz

Alimentación: DC 5V

Accesorios: Cable cargador USB, cable de audio, manual del usuario.

INSTRUCCIONES:

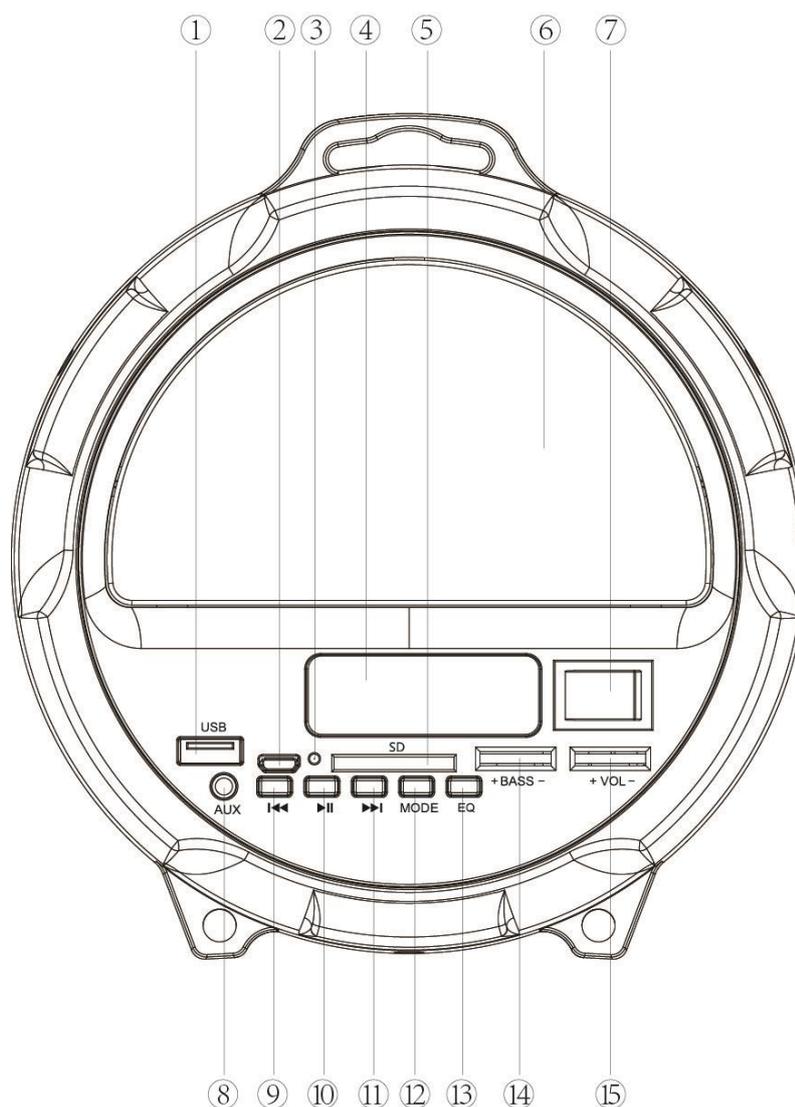

- | | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1. Puerto USB | 2. Jack para carga | 3. Indicador LED |
| 4. Pantalla LED | 5. Ranura SD | 6. Parlante |
| 7. ON/OFF | 8. Aux-in jack | 9. Anterior |
| 10. Play/Pausa | 11. Siguiente | |
| 12. Modo (Bluetooth, USB disk, SD, FM y AUX-IN) | | |
| 13. EQ | 14. Control de graves | 15. Control de volumen |

Bluetooth:

1. Vuelva el botón de encendido en ON, la luz de led se pondrá azul, hará un parpadeo y sonara 2 veces.
 2. Active el *Bluetooth* del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo "NS-PA11", luego conéctese. La luz led parpadeara lentamente y sonara tres veces una vez conectado satisfactoriamente.
 3. Reproduzca la música desde su teléfono móvil y disfrute.
 4. Presione el botón de SIGUIENTE o ANTERIOR desde su teléfono móvil para seleccionar la canción que desee. Mantenga presionado los botones mencionados para adelantar o rebobinar respectivamente.
 5. Presione Play/pausa en el dispositivo o en el teléfono móvil para reproducir o pausar la música.
 6. Use el botón de volumen para ajustar el mismo. O hágalo desde el teléfono móvil.
 7. Use el control de graves para ajustar los mismos.

Reproduciendo música desde un disco USB o tarjeta SD:

1. Vuelva el botón de encendido en "ON".
2. Inserte la tarjeta SD o el disco USB, la música almacenada se reproducirá automáticamente y el Led se mantendrá encendido.
3. Bajo el modo de reproducción, presione el botón de SIGUIENTE o ANTERIOR para seleccionar el tema que usted quiera.
4. Presione PLAY/PAUSA para reproducir o pausar.
5. Por favor apague el equipo si no lo está utilizando.

Nota: Bajo el modo de reproducción Bluetooth, insertando una tarjeta SD o USB, se desconectará el Bluetooth y se reproducirá lo que este almacenado en estos dispositivos, para volver al modo Bluetooth, utilice el botón de MODO.

El EQ solo función bajo los modos USB y SD. Puede elegir entre 5 efector, ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY.

Radio FM:

1. Bajo el modo FM, el cable de audio provisto funcionará como antena. Por favor inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de radio.
2. Coloque el botón de encendido en "ON", presione el botón de "MODO" para elegir el modo FM.
3. Bajo el modo de reproducción, presione el botón de "Play/pausa" para auto buscar el canal y guardarlo automáticamente.

4. Mantenga presionado SUIGUENTE o ANTERIOR hasta que la frecuencia en el display parpadee, luego presione una sola vez SIGUIENTE o ANTERIOR para ajustar la frecuencia manualmente.

AUX-IN:

Para otros dispositivos compatibles o su MP3/MP4 use el cable de audio provisto para conectarlo y luego presione "MODO" para elegir el estado AUX-IN...

Cuando se utilice un dispositivo externo, todas las funciones serán controladas desde este mismo, excepto el botón de "Play/pausa".

Nota:

1. Presione el botón de MODO para elegir entre diferentes modos, el orden es Bluetooth, SD, USB disk, FM radio y AUX-IN.
2. Vuelva el botón de encendido en "off" para apagar el equipo.
3. El EQ solo puede controlarse en modo USB/SD, en modo Bluetooth & FM no puede utilizarse.

Como cargar la batería:

1. Apague el equipo y coloque el cable para cargarlo donde corresponda, conecte el otro extremo en la PC o a otro cargador con 5V de salida (No incluido), el indicador LED estará en rojo.
2. El tiempo de carga será de 3-5 horas. Cuando la carga este completa, el indicador se apagará.
3. Para prolongar la vida de la batería, por favor no lo cargue por más de 8 horas.