

PARLANTE PORTATIL



Modelo: PA32B

➤ Introducción

- Entrada de audio **Auxiliar**
Permite escuchar tu musica desde el ordenador, ipod/iphone, etc.
- Reproductor Bluetooth
Comunicación inalámbrica via Bluetooth.
- Manos libres Bluetooth
Permite responder una llamada entrante desde su teléfono celular.

➤ Contenido del Paquete

- Parlante Bluetooth
- Cable 2 en 1 (AUX- Carga)
- Manual de Usuario

➤ Especificaciones

Voltaje de la Batería : 3.7V	Capacidad : 450mAh
Voltaje de carga : 5V	Tamaño del parlante : 45mm 4Ω 3W
Peso neto : 156g	S/N : ≥95Db
Distorsión : ≤0.5%	Tamaño : 60*60*60mm

1

➤ Sincronización Bluetooth

- Encienda el parlante, este entrará en modo Bluetooth automáticamente, luego encienda el Bluetooth de su teléfono celular y busque el ID NS-PA32B y sincronice los dispositivos, aguarde entre 3 - 5 segundos hasta que se hayan sincronizado con éxito. Una vez que se haya realizado la conexión el LED azul parpadeará y se escuchará un aviso indicando el éxito de la sincronización.
- La función Bluetooth de este parlante posee memoria por lo cual si desea sincronizar un dispositivo nuevo, debe desconectar el actual o presionar en el parlante el botón PLAY/PAUSE prolongadamente para re-sincronizar.

2

➤ Cargado del Parlante

- Conecte el cable USB provisto al parlante y el otro extremo a su ordenador para cargar el mismo o utilice un cargador de 5V 1Amp. Mientras se esté cargando el LED rojo parpadeará, y se apagará una vez esté totalmente cargado.


➤ LEDs (Explicación)

- Parpadeo rápido LED azul: Esperando conexión Bluetooth.
- Parpadeo lento LED azul: Modo AUX o Reproduciendo.
- Parpadeo alternado LED rojo y azul: Modo reproducción o en estado de carga.
- LED rojo apagado: Carga completa.
- Parpadeo LED rojo: Poca carga


3

➤ DIAGRAMA

Boton Multifunción

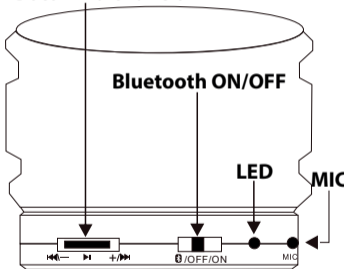

4

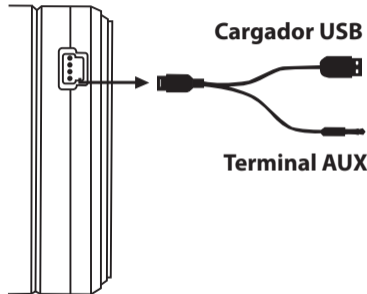

Cargador USB

Terminal AUX

➤ **Botones & características**

“+ / ▶▶” En modo Bluetooth, presionar una vez para próxima canción; mantener presionado para subir volumen, no funciona en modo AUX.

“◀◀ -” En modo Bluetooth, presionar una vez para canción anterior; mantener presionado para bajar volumen. No funciona en modo AUX.

“▶||” En modo Bluetooth, presionar una vez para **Reproducir/Pausar/Responder/Finalizar Llamada/Cancelar Marcado/Sincronizar**. Presionar dos veces para la última llamada (**Re-Marcado**), mantener presionado por 2 segundos para rechazar llamadas entrantes.

“📶” Izquierda: Bluetooth activado
“OFF” Medio: Apagado
“ON” Derecha: Encendido

➤ **Notas**

- Por favor no retire ni reemplace partes del parlante
- Por favor no utilice el parlante si el mismo se encuentra húmedo o mojado por cualquier tipo de líquido, esto podría causar incendio o riesgo de electrocución.
- Por favor no exponga el parlante a fuente de calor extrema o fuego directo.
- Por favor no exponga el parlante a campos magnéticos, puede causar mal funcionamiento del mismo.
- No bloquee el parlante.

www.NISUTA.com
0810-222-7542
Soporte Técnico