



Model NS-RV14

## Manual del Usuario


FM/AM Vintage Radio with BT/USB/TF MP3 player



### Instrucciones

1. Encienda la radio utilizando la perilla (1).  
Ajuste el volumen.
2. Utilizando la perilla (2), elija el modo que desea utilizar (Music [TF/USB/BT], Radio AM o FM).
3. Soporta USB (7), Tarjeta TF (8), Auto Play y AUX (9).
4. Esta radio dispone de 3 bandas (AM, FM, SW), utilice la perilla (13) para elegir la frecuencia, extienda la antena para una mejor recepción.
5. Cuando no utilice el dispositivo, por favor apáguelo.
6. Para reproducir contenido Mp3 desde una tarjeta TF o disco USB, inserte los mismos en los puertos correspondientes, el dispositivo va a leer el primero que inserte, si conectó primero la tarjeta TF por ejemplo y luego conecta un disco USB, debe retirar la tarjeta TF para que reproduzca el disco USB.

7. Utilice los botones de Play/Pausa (6); Anterior (5) y Siguiente (4) para controlar el dispositivo en estos modos.
8. Para conectar su Smartphone por BT, debe colocar la perilla de Modo (2) en Music, luego abra el menú BT de su Smartphone y busque y conéctese al código NS-RV14.
9. La batería se carga a través del puerto mini USB, utilice cualquier puerto USB (PC) para recargar la batería o un cargador USB 5V como el de su Smartphone.

[www.nisuta.com](http://www.nisuta.com) | [hola@nisuta.com](mailto:hola@nisuta.com)

 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252

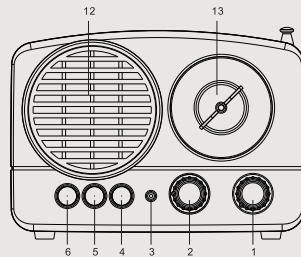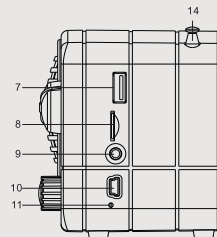

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1 Volumen    | 8 Ranura tarjeta de memoria |
| 2 Modo       | 9 Auxiliar Jack             |
| 3 Power      | 10 Entrada DC 5V            |
| 4 Siguiente  | 11 Luz indicadora de carga  |
| 5 Anterior   | 12 Parlante                 |
| 6 Play/Pausa | 13 Dial                     |
| 7 USB        | 14 Antena                   |