



Manual del Usuario Nisuta TV Box

NS-TVBOX18



www.nisuta.com

1. INICIO

1.1 Operaciones Básicas

1.1.1 Encendido/Apagado y Modo ahorro de energía

A. Conecte el dispositivo a la TV a través del cable HDMI y la fuente de alimentación.

Utilice el control remoto o un mouse USB para controlar su TV Box

B. Después de haber conectado el equipo correctamente, el LED de encendido se volverá azul.

C. Si desconecta la fuente de alimentación del equipo el LED de encendido se apagará.

D. Cuando el equipo está encendido puede entrar en modo ahorro de energía presionando el botón de on/off del control remoto

E. Para salir del modo ahorro de energía vuelva a presionar el botón ON/OFF del control remoto.

1.1.2 Utilizando las aplicaciones

Utilice los botones direccionales del control remoto para utilizar el programa deseado, luego presione "OK" para confirmar .

1.1.3 Cambiando de aplicación

Presione "OK" en "My Apps" ("Mis Aplicaciones") para visualizar las aplicaciones utilizadas recientemente. Seleccione la aplicación que desea utilizar por medio de la teclas direccionales y luego presione "OK" para confirmar.




1.1.4 Cerrando aplicaciones

Presione ↵ para cerrar la aplicación que este utilizando.

1.1.5 Volver al menú principal


Presione la tecla "HOME" para volver al menú principal.

1.1.6 Dispositivo de almacenamiento externo pendrive USB

Inserte un pendrive en el puerto USB del TV Box. El icono  aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla, luego seleccione la aplicación "File Browser" ("Buscador de archivos"). Identifique y seleccione la unidad extraíble conectada y presione "OK" para ingresar a su contenido.




Memoria TF

Inserte la memoria TF en la ranura para memorias del TV Box. El icono  aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla, luego seleccione la aplicación "File Browser" ("Buscador de archivos"). Identifique y seleccione la unidad extraíble conectada y presione "OK" para ingresar a su contenido.

1.1.7 Función WiFi

A. En la pantalla principal seleccione Ajustes > Redes > Habilite la función WiFi


B. Seleccione la red a la cual desea conectarse > ingrese la clave > Presione "OK" para confirmar

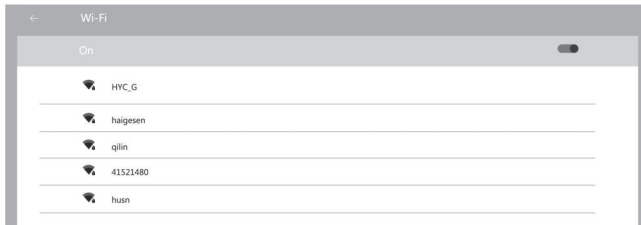

1.1.8 Función Ethernet

A. En la pantalla principal seleccione Ajustes > Redes > Habilite la función Ethernet

B. Conecte el cable de red al TV Box; la conexión se completara automáticamente

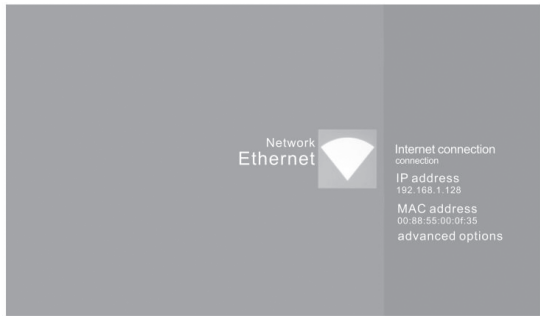


2. OPERACIONES AVANZADAS

2.1 Zona WiFi Portátil

Ajustes- > Otros > Más ajustes > Más...> WiFi Portátil > Habilite la función WiFi Portátil


Seleccione configurar para modificar el SSID y la contraseña

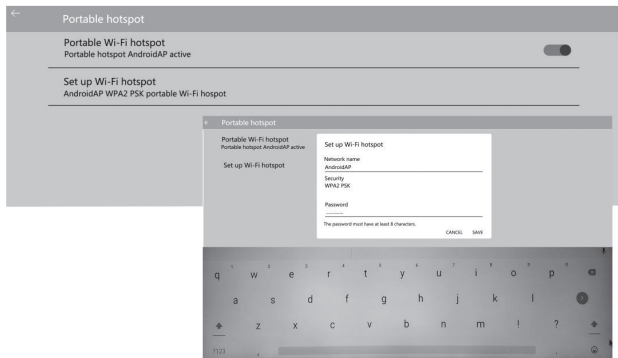

2.1.2 Miracast

Conecte su Smartphone a la misma red WiFi que el TV Box y realice los siguientes pasos: Ajustes > Pantalla > Enviar pantalla

Luego podrá notar que la pantalla de su Smartphone se vera reflejada en la TV que esta conectada al TV Box.

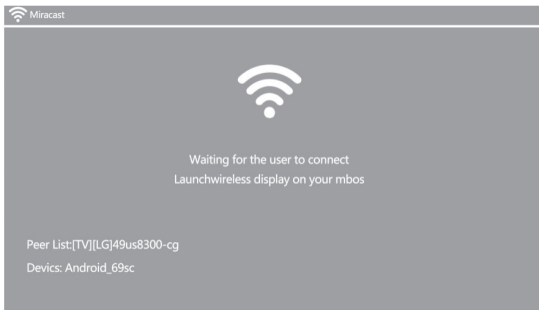

2.1.2 WiFi Direct

Ajustes > WiFi > Ajustes avanzados > WiFi Direct

Una vez hecho esto aparecerá una lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo al que desea conectarse y acepte la invitación en el otro dispositivo.




2.1.3 DLNA


Asegúrese de que su Smartphone sea compatible con la función DLNA y que tenga instalada la app iMediaShare (de lo contrario deberá instalarla). También debe asegurarse que este conectado a la misma red que el TV Box.

Operación en el TV Box

Menú principal > Media Center > DLAN DMR > Start DMR > ON

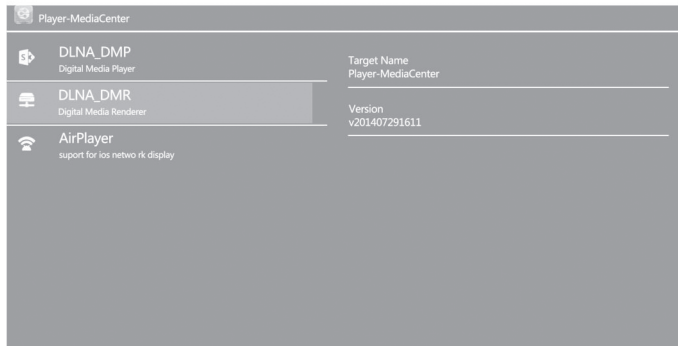

Luego desde su Smartphone abra la aplicación iMediaShare y conéctese al TV Box. Una vez concretada la conexión verá el contenido de su Smartphone en la pantalla de la TV conectada al TV Box.

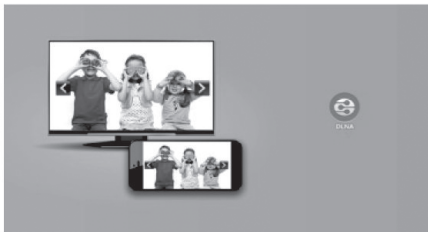


2.1.4 AirPlayer


Asegúrese de que su dispositivo Apple esté en la misma red WiFi que el TV Box

Precipicio en el TV Box

Menú principal > Media Center > AirPlayer >StarAirPlayer >ON

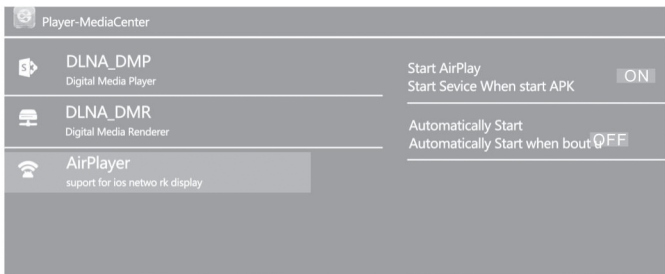

Operación en Iphone

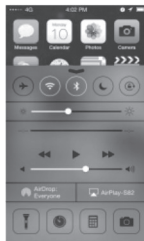

Una vez concretada la conexión, verá el contenido de su Iphone en la pantalla de la TV conectada al TV Box



www.nisuta.com | hola@nisuta.com

📞 Soporte Técnico +54 9 11 6628-1252