

# NISUTA

## Manual del Usuario


Multifunción LED Desk Lamp  
NS-USBL13





## Instrucciones para el usuario

- Inserte el plug de la fuente de alimentación 12V/1A en el Jack DC de la base como muestra la imagen.


Luego inserte el otro extremo en la toma corriente 220V

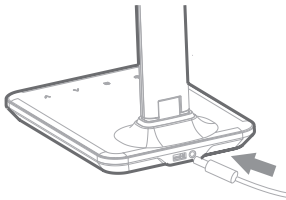


- Salida de alimentación USB DC 5V / 1A, este puerto sirve para cargar la batería del celular o cualquier dispositivo que se cargue con 5V/1A

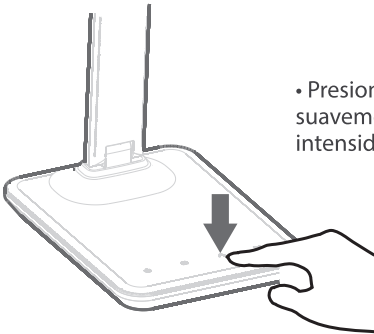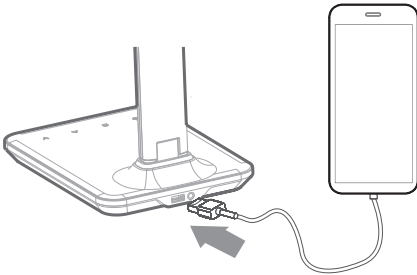

- Presione el botón indicado suavemente para cambiar la intensidad de la luz LED.

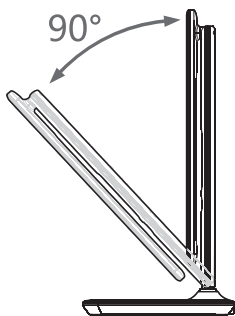

- El brazo puede moverse a 90° como muestra la imagen
- Cuando ajuste el brazo, por favor, sostenga la base firmemente.

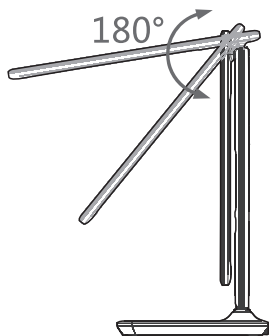

- La parte superior de la lámpara puede moverse a 180° como muestra la imagen (el ajuste por sobre este rango puede ocasionar daños en el producto).

## Guía Operativa

### Panel de control



ON/OFF

(Encendido/Apagado)



Light mode

(Modo)




UP

(Arriba)



Down

(Abajo)

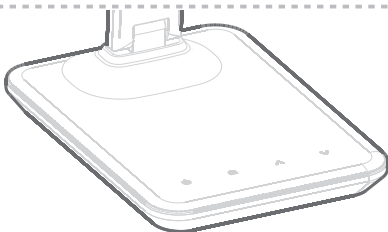

## Ajuste de calendario y alarma



Adjust screen light  
(Ajuste brillo del display)



UP  
(Arriba)



DOWN  
(Abajo)



SET  
(Ajustes)



MODE  
(Modo)


1. En modo normal, presione SET para entrar en el modo de ajuste de fecha y hora, presione SET otra vez para ingresar al próximo ajuste . La secuencia de configuración viene de la siguiente manera: Hour-Minute-Year-Month-Day (Hora-Minuto-Año-Mes-Día)
2. Presione UP y DOWN, el día de la semana variará en consecuencia.
3. En el modo de configuración, presione MODE, si no se realiza ninguna acción en 60 segundos se mostrará la hora.
4. En el modo normal, presione DOWN para establecer el formato de 12 y 24 horas.

## Función aplazar alarma


**La función aplazar alarma determina el tiempo del intervalo a partir de que la alarma deja de sonar (1 min) hasta que comienza a sonar de nuevo.**

1. Dentro del modo normal, presione MODE y entre al modo alarma.
  2. Dentro del modo alarma, presione SET para configurar la secuencia como se muestra a continuación:  
Hour-Minute-Snooze-Music-Back (Hora-Minuto-Función aplazar-Música-Volver).
  3. Presione las teclas UP y DOWN para establecer.
  4. En el modo de alarma, presione UP y DOWN para activar o desactivar la alarma y el modo aplazar. Presione de nuevo para establecer la siguiente secuencia:  
Alarm ON - Snooze ON - Alarm and snooze OFF (Alarma encendida- Función aplazar encendido- Alarma y modo aplazar apagados).
-

## Reemplazo de la batería

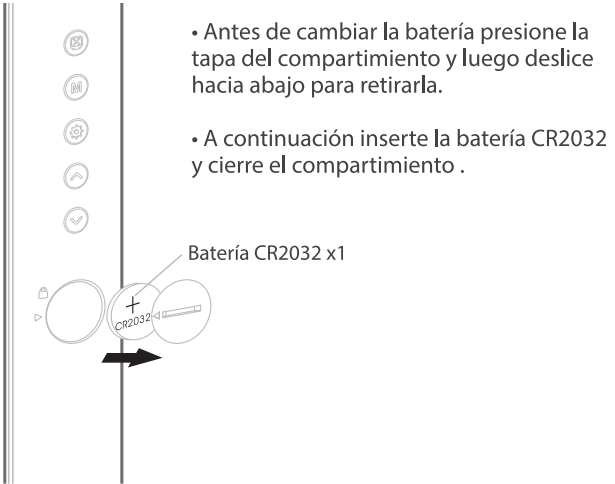

## Ajuste de brillo del display

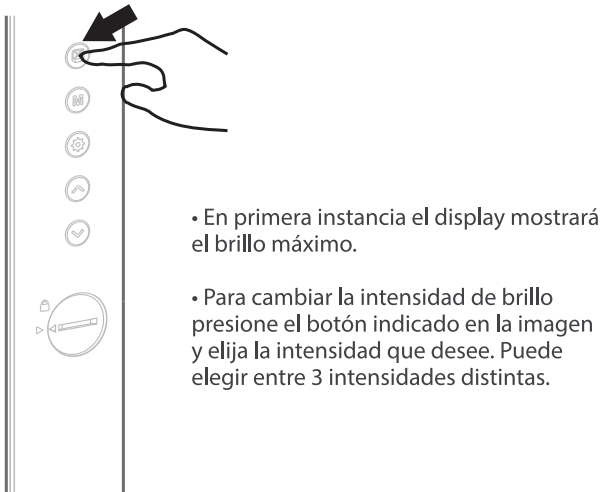

5. Cuando llegue el tiempo de la alarma, la alarma durará 1 minuto, si desea que la alarma no vuelva a sonar presione SET o cualquier botón puede detener la alarma.

- Dentro del modo Temperatura, presione DOWN para cambiar en Celsius y Fahrenheit.

## Especificaciones

Temp. color led	3000K $\pm$ 300K; 5500K $\pm$ 500K; 4200K $\pm$ 400K
CRI	>80Ra
Fuente de alimentación	DC 12V/1A
Material	ABS+Caucho
Flujo lumínico	>450 Lm
Potencia	9W

Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico

[www.nisuta.com](http://www.nisuta.com) | Soporte Técnico: 0810-222-7542