

OVANSU

Manual del Usuario

Wireless BT Headphone



OS-AUB36

1. Contenido del paquete


- Auricular BT x1
- Cable para cargar x1
- Manual del usuario x1

2. Parámetros

- Versión BT: 5.0
- Distancia: ≤ 10m
- Micrófono incluido
- Radio FM incluida
- Slot para tarjeta TF incluido
- Tamaño del parlante: 40mm
- Impedancia: 32Ω
- Frecuencia de respuesta: 20Hz-20KHz
- Máx. alimentación de entrada: DC5V
- Sensitividad: 102±3dB
- Batería: 200mAh
- Tiempo de carga (PC/Laptop): 1-1.5 h
- Tiempo de reproducción: 6-8 h
- Tiempo en llamada: 8-10 h

2

3. Funciones

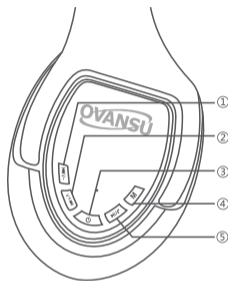

1. Canción Anterior/Volumen -
2. Canción Siguiente/Volumen +
3. ON/OFF
4. Modo
5. Atender Llamada/ Reproducir Pausar/ Búsqueda automática

3

• Estado de reproducción de música

- ① **Volumen -** : Mantenga presionado ⏪ para bajar el volumen.
- ② **Volumen +** : Mantenga presionado ⏩ para subir el volumen.
- ② **Siguiente canción**: Presione una vez ⏩ para ir a la canción siguiente.
- ① **Canción anterior**: Presione una vez ⏪ para ir a la canción anterior.

• Radio FM

- ① Presione ⏪ para ir al dial anterior.
- ② Presione ⏩ para ir al dial siguiente.

• Botón de encendido

- ④ **Encendido**: Mantenga presionado ⏻ hasta que la luz indicadora roja y azul parpadee.
- Apagado**: Mantenga presionado ⏻ hasta que la luz indicadora roja parpadee.
- Modos**: Presione una vez ⏻ para cambiar entre los modos BT, radio y tarjeta Micro SD.

• Teléfono/Atender/Búsqueda automática

- ③ **Atender llamada**: Presione ⏻ una vez.
- Rechazar llamada**: Mantenga presionado ⏩
- Búsqueda automática en modo FM.

4

• Función de sincronización

- ⑤ Para sincronizar su smartphone con el OS-AUB36:
 - » Encienda el auricular.
 - » El LED indicador comenzará a parpadear alternativamente entre las luces roja y azul.
 - » Luego ingrese a la sección de ajustes BT de su smartphone y seleccionar el ID correspondiente (OS-AUB36) para concretar la conexión.
 - » Una vez lograda la conexión, el LED azul parpadeará despacio.

Nota: El auricular entrará en modo reposo luego de 15 minutos de inactividad.

Por favor lea atentamente este manual antes de comunicarse con el servicio técnico

Soporte Técnico: 0810-222-7542

5